

# **PREMIUM**

## ***3 Channel DJ MIXER***

**Operation Manual  
Mode d'emploi  
Gebruiksaanwijzing  
Bedienungsanleitung  
Manual de instrucciones**

**WWW.BEGLEC.COM**

**Copyright © 2005 by BEGLEC cva.**

Reproduction or publication of the content in any manner, without express permission of the publisher, is prohibited.

*Version: 1.0*

**JBSYSTEMS**  
THE POWER SOURCE FOR DJ'S

# OPERATION MANUAL

## FEATURES

- 8 inputs on 3 channels (5line, 2phones, 1micro)
- 1 DJ micro with talkover
- Gain, treble, mid, bass controls on all channels
- Easy replaceable crossfader
- High quality, easy gliding faders
- 2 Master outputs, master1 with balance control
- LED VU-meters on PFL and master
- Beat leds help you to find the right cadence
- Pre-fade listening with cue mix option

## BEFORE USE

### Check the contents:

Check that the carton contains the following items:

- Premium Mixer
- Operating instructions

### SAFETY INSTRUCTIONS:



**CAUTION**  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



**CAUTION:** To reduce the risk of electric shock, do not remove any cover. No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel only.



The lightning flash with arrowhead symbol within the equilateral triangle is intended to alert the user or the presence of un-insulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.



The exclamation point within the equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operation and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying this appliance.

To prevent fire or shock hazard, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not place metal objects or spill liquid inside the turntable. Electric shock or malfunction may result.

### INSTALLATION GUIDELINES:

- Install the unit in a well-ventilated location where it will not be exposed to high temperatures or humidity.
- Placing and using the unit for long periods near heat-generating sources such as amplifiers, spotlights, etc. will affect its performance and may even damage the unit.
- The unit can be mounted a rack. Attach the unit using the 4 screw holes on the front panel. Be sure to use screws of the appropriate size. (screws not provided) Take care to minimize shocks and vibrations during transport.
- When installed in a booth or flight case, please make sure to have good ventilation to improve heat evacuation of the unit.
- To avoid condensation to be formed inside, allow the unit to adapt to the surrounding temperatures when bringing it into a warm room after transport. Condense sometimes prevents the unit from working at full performance.

### CLEANING THE MIXER:

Clean by wiping with a polished cloth slightly dipped with water. Avoid getting water inside the unit. Do not use volatile liquids such as benzene or thinner which will damage the unit.

## CONNECTIONS


Except for microphone and headphone, all connections are cinch. Use good quality cinch-cinch cables to prevent bad audio quality. (example: JB Systems code: 2-0370)

For more information on connections, please refer to the next chapter.

Be sure to turn off the mixer before you make changes to the different connections.

In this manual we talk about "line inputs". This is a global name for inputs with a level between 750mV and 2V. This includes tuners, videos, CD-players, etc.


## CONTROLS AND FUNCTIONS

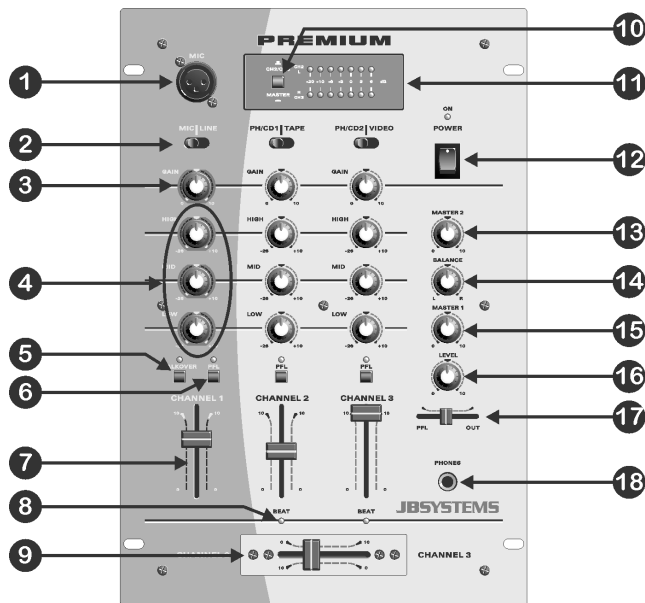

1. **DJ MIC INPUT JACK:** Accepts an unbalanced microphone with XLR connector. You can find the 1/4" mono jack on the rear of the mixer. This input is mainly used as DJ-microphone. The talkover does not affect the signal level of this input.
2. **INPUT SOURCE SELECTOR:** Used to select the correct input on each channel: Phono, line, aux or mic. On some channels there are additional input selectors on the back.  
*Hint: Line, Aux, CD, Tuner, etc... are different names for inputs with almost the same signal levels.*
3. **GAIN LEVEL:** Adjusts the input level on each channel. Use this control to adjust the level on the VU-meter at about 0dB.
4. **3-BAND TONE CONTROLS:** The frequency of each channel can be controlled separately over a range from -26dB to +10dB. In the center position the tone control is flat. (switched off)
5. **TALKOVER:** Use this switch to automatically mute the input channels 2 and 3 while you are talking through the DJ microphone.
6. **PFL SELECTOR:** Used to select this channel to be monitored via the headphones output. Pressing multiple Cue-buttons makes it possible to derive a mixed sound from the selected sources.
7. **CHANNEL FADER:** Used to set the level of each channel separately.
8. **BEAT LEDS:** These leds switch on and off to the rhythm of the beat. These leds help you to find the right cadence.
9. **CROSSFADER:** With this fader you can mix over between the channels 2 and 3. The crossfader only works when you move the selected channel faders (7) to the desired level!
10. **VU METER SWITCH:** Used to select the input of the LED VU meter: Master output (stereo) or PFL (CH2 and CH3, each on 1 led bar)

11. **VU METERS:** Monitors the output level of master1 or PFL. Make sure the levels do not exceed 0dB (or 100%). The audio risks to be distorted when the signal level comes in the red zone of the VU-meter.
12. **POWER switch:** Used to turn the power of the mixer on and off. The blue led is lit when the mixer is turned on.
13. **MASTER2 LEVEL:** Used to adjust the level of the Master2 output.
14. **BALANCE MASTER1:** used to adjust the balance between left and right output on Master1.
15. **MASTER1 LEVEL:** Used to adjust the level of the Master1 output.
16. **CUE LEVEL:** Used to control the output level of the headphone output.
17. **CUE MIX:** With this fader you can mix the master output and any of the input channels through the headphone output:
  - Put the fader in the extreme left position to monitor a selected PFL signal.
  - Put the fader in the extreme right position to hear the master output.
  - Put the fader in any other position to hear a mix of the two signals.
 This option makes it possible to check your mix before you put it on the master output.
18. **HEADPHONE jack:** You can monitor all inputs/outputs when you connect any modern stereo headphone to this 6.3mm jack.

## REAR PANEL

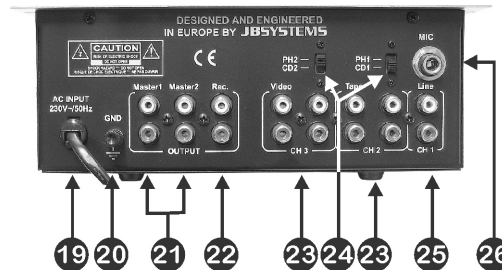

19. **MAINS CABLE:** connect this cable to a 230V/50Hz mains outlet. Before use, inspect the cable to be sure it's not damaged!
20. **GROUND (GND) CONNECTION:** Many Turntables have a GND-connection. It is preferable to connect this signal ground to the GND-connector. If your turntable does not have a ground wire, you don't have to use this connector.
21. **MASTER OUTPUTS:** These outputs carry the same signal but can be controlled independently by the master1/2 levels. Use the outputs to connect unbalanced amplifiers.
22. **RECORD OUTPUT:** Carries the same signal as the master outputs but is not influenced by the master level, balance and mono/stereo controls. Used to connect analog recording equipment.
23. **INPUT CHANNELS:** each used to connect two different audio signals. Refer to switches (24) to change one line input to phono level. The input source selector on the front determines which input will be active.
24. **PHONO/CD SWITCH:** This switch makes it possible to switch between the CD and phono level inputs.
25. **LINE INPUT CHANNEL1:** used to connect a line level audio signal to channel1.
26. **MIC INPUT:** 1/4" mono jack alternative to the XLR microphone input on the front (1).

## SPECIFICATIONS

Power Supply:	AC 230 V, 50Hz
Frequency response:	20-20.000Hz (+/-2dB)
THD + noise:	<0.05% @ 1kHz, 0dB
S/N Ratio (IHF-A):	>80dB @ 1kHz.
Micro inputs:	1.5mV @ 10k $\Omega$
Line/CD inputs:	300mV @ 22k $\Omega$
Phono inputs:	3mV @ 47k $\Omega$
Record output:	775mV @ 10k $\Omega$
Master A/B output:	1.5V @ 50k $\Omega$ unbal.
Talkover:	0dB $\rightarrow$ -15dB
Tone controls:	+10dB / -26dB
Headphone:	1.5V@33 $\Omega$
Dimensions:	241(W) x 354(H) x 114(D) mm
Weight:	3.2kg

## MODE D'EMPLOI

### CARACTERISTIQUES

- 8 entrées sur 3 canaux (5line, 2phonos, 1micro)
- 1 micro DJ avec talkover
- Contrôle du Gain, des aigus, médiums et basses sur tous les canaux
- Crossfader facilement remplaçable
- Curseurs DJ de haute qualité, glissant facilement
- 2 sorties Master, master 1 avec contrôle de balance
- VU-mètres LED sur le PFL et les masters
- Beat leds vous aident à trouver la bonne cadence
- Pré écoute « Pre-fader » avec option cue mix

### AVANT L'UTILISATION

#### Vérifier le contenu:

Vérifiez que l'emballage contienne les différents éléments:

- Unité de mixage Premium
- Mode d'emploi

**CONSEILS DE SECURITE:****CAUTION**RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN

**ATTENTION:** Afin d'éviter tout risque d'électrocution, ne pas soulever le châssis de l'appareil. L'intérieur ne contient aucune pièce remplaçable par l'utilisateur. Confier l'appareil à un service technique compétent..



Ce symbole attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de 'voltage dangereux' à l'intérieur du couvercle. Se voltage est suffisamment élevé pour constituer un risque d'électrocution.



Ce symbole vous averti de la présence d'instructions importantes concernant l'utilisation et l'entretien accompagnant cet appareil.

Afin de prévenir tout risque d'incendies et d'électrocutions, ne pas exposer ce appareil à la pluie ou à l'humidité.

Ne pas insérer d'objets métalliques et ne pas verser de liquides dans l'appareil. Il pourrait en résulter des électrocutions ou des dysfonctionnements.

**CONSEILS D'INSTALLATION:**

- Installer l'appareil dans un lieu bien aéré, à l'abri de l'humidité et des fortes températures.
- Placer et utiliser l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que spots, amplis,... pourrait affecter ses performances et même endommager l'appareil.
- L'appareil peut être installé dans un rack. Fixer l'appareil en utilisant les 4 trous pour vis sur la face avant. Assurez-vous d'utiliser des vis de la bonne dimension (vis non fournies). Essayez d'éviter les vibrations et les coups lors du transport.
- En cas d'installation dans un 'flight case', assurer une bonne ventilation afin d'évacuer la chaleur produite par l'appareil.
- Pour éviter la condensation à l'intérieur, laisser l'appareil s'adapter à la nouvelle température ambiante après le transport. La condensation peut altérer les performances de l'appareil.

**NETTOYAGE:**


Nettoyer en frottant à l'aide d'un chiffon doux très légèrement humide. Evitez de verser de l'eau dans l'appareil. Ne pas utiliser de liquides abrasifs qui pourraient endommager l'appareil.

**CONNECTIONS**

Mis à part pour le micro et les écouteurs, toutes les connections sont cinch. Utilisez des câbles cinch/cinch de bonne qualité afin d'éviter un son de mauvaise qualité. (ex.: JB Systems code: 2-0370)

Pour plus d'informations sur les connections, voyez le chapitre suivant.


Assurez-vous d'éteindre la table de mixage avant d'effectuer les différentes connections. Dans ce mode d'emploi, il est question d'entrée ligne ou "line inputs". Il s'agit en fait d'un terme générique pour désigner des entrées avec un niveau compris entre 750mV et 2V. Ceci inclus les lecteurs de CD, tuners, vidéos,...

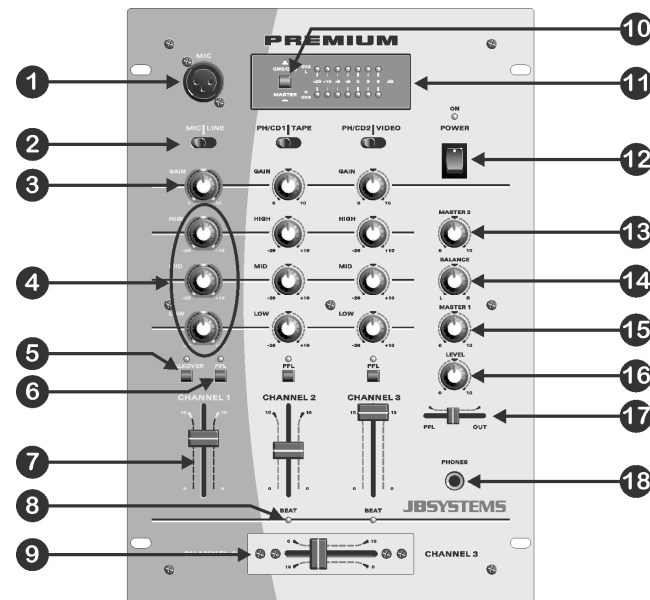**FACE AVANT**

- 1. DJ MIC ENTREE JACK:** Accepte un micro asymétrique pourvu d'un connecteur XLR. Vous trouverez le jack mono 1/4" à l'arrière de la table de mixage. Cette entrée est principalement utilisée pour le micro DJ. Le talkover n'affecte pas le niveau du signal de cette entrée.
- 2. SELECTEUR DE SOURCE D'ENTRÉE:** est utilisé pour sélectionner la source d'entrée exacte pour chaque canal: Phono, line, aux ou mic. Sur quelques canaux il y a des sélecteurs d'entrées supplémentaires à l'arrière de la table de mixage.  
*Avis: Line, Aux, CD, Tuner, etc... sont différents noms pour des entrées qui ont un niveau de signal pratiquement identique.*
- 3. GAIN LEVEL:** règle le niveau d'entré de chaque canal. Utilisez ce bouton pour régler le niveau jusqu'à ce que vous atteigniez les 0dB sur le VU-mètre.
- 4. Réglage de TONALITÉ à 3 bandes:** la fréquence de chaque canal peut être réglé séparément dans une plage allant de -26dB à +10dB. Dans la position centrale, le contrôle de tonalité est neutre. (éteint)
- 5. TALKOVER:** utilisez cet interrupteur pour atténuer automatiquement les canaux d'entrées 2 et 3 pendant que vous parlez dans le micro DJ.
- 6. SELECTEUR PFL:** est utilisé pour sélectionner la source que vous voulez pré écouter par la sortie casque. Si vous enfoncez plusieurs touches Cue, il est possible d'obtenir un son mixé des sources sélectionnés.
- 7. CURSEUR / CANAL:** sont utilisés pour régler le niveau de chaque canal séparément.
- 8. BEAT LEDS:** Ces leds s'allument et s'éteignent au rythme du « beat ». Ces leds vous aident à trouver la bonne cadence.
- 9. CROSSFADER:** avec ce curseur vous pouvez mixer les canaux 2 et 3. Le crossfader ne fonctionnera que si vous avez réglés les curseurs des canaux (7) sélectionnés au niveau désiré!

- 10. Interrupteur VU MÈTRES:** est utilisé pour choisir l'affichage des VU mètres : Sortie Master1 (stéréo) ou PFL (CH2 et CH3 en mono)
- 11. VU MÈTRES:** affiche le niveau de sortie du master1 ou PFL. Faites attention que les niveaux ne dépassent pas 0dB (ou 100%). Le son risque d'être déformé si le niveau du signal entre dans la zone rouge du VU-mètre.
- 12. Interrupteur POWER:** est utilisé pour allumer ou éteindre la table de mixage. Le Led bleu est allumé quand la table de mixage est allumée.
- 13. NIVEAU MASTER2:** est utilisé pour régler le niveau de la sortie Master2.
- 14. BALANCE MASTER1:** est utilisé pour régler la balance entre la sortie gauche et droite du Master1.
- 15. NIVEAU MASTER1:** est utilisé pour régler le niveau de la sortie Master1.
- 16. CUE LEVEL:** est utilisé pour régler le niveau de la sortie casque.
- 17. CUE MIX:** avec ce curseur vous pouvez mixer la sortie master avec n'importe quel canal d'entré dans la sortie casque:
- Mettez le curseur complètement à gauche pour pré écouter le signal PFL sélectionné.
  - Mettez le curseur complètement à droite pour écouter la sortie master.
  - Mettez le curseur dans une autre position pour écouter le mixage des deux signaux. Cette option vous permet de vérifier votre mixage avant que vous l'envoyiez vers la sortie master.
- 18. HEADPHONE jack:** Vous pouvez pré écouter toutes les entrées/sorties en connectant n'importe quel casque stéréo moderne à ce jack de 6.3mm.

## FACE ARRIÈRE

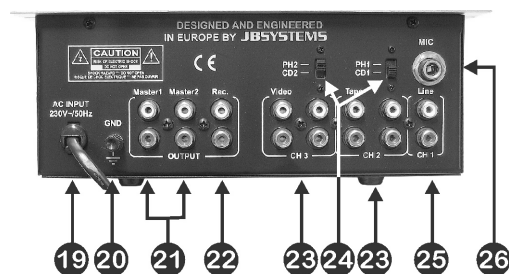

- 19. CÂBLE D'ALIMENTATION:** connectez ce câble au secteur 230V/50Hz. Vérifiez toujours si le câble n'est pas endommagé avant de l'utiliser !
- 20. GROUND (GND) CONNECTION:** Beaucoup de platines vinyle sont équipés d'un connecteur de masse (GND). Il est conseillé de connecter ce signal de masse au connecteur GND. Si votre platine vinyle ne dispose pas d'un câble de masse, vous ne devez pas utiliser ce connecteur.
- 21. SORTIES MASTER:** Les sorties portent le même signal mais peuvent être réglées indépendamment par les niveaux master1/2. Utilisez ces sorties pour connecter des amplificateurs asymétriques.
- 22. RECORD OUTPUT:** porte le même signal que les sorties master, mais n'est influencé, ni par le niveau du master, ni par le réglage de la balance, ni par le sélecteur mono/stéréo. Il est utilisé pour brancher un enregistreur analogique.

- 23. INPUT CHANNELS:** est utilisé pour connecter deux signaux audio différents. Utilisez l'interrupteur (24) pour changer une entrée line en entrée phono. Le sélecteur de source d'entrée sur la face avant détermine quelle source sera activée.
- 24. INTERRUPTEUR PHONO/CD:** cet interrupteur vous offre la possibilité de sélectionner soit l'entrée CD, soit l'entrée phono.
- 25. LINE INPUT CHANNEL1:** est utilisé pour connecter un signal audio du type Line au canal 1.
- 26. ENTREE MIC:** mono jack 1/4", une alternative pour l'entrée micro XLR situé sur la face avant (1).

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

<b>Alimentation:</b>	AC 230 V, 50Hz
<b>Réponse de fréquence:</b>	20-20.000Hz (+/-2dB)
<b>DHT + bruit:</b>	<0.05% @ 1kHz, 0dB
<b>S/N Ratio (IHF-A):</b>	>80dB @ 1kHz.
<b>Entrées micro:</b>	1.5mV @ 10kΩ
<b>Entrées Line/CD:</b>	300mV @ 22kΩ
<b>Entrées Phono:</b>	3mV @ 47kΩ
<b>Sortie Record:</b>	775mV @ 10kΩ
<b>Sortie Master A/B:</b>	1.5V @ 50kΩ unbal.
<b>Talkover:</b>	0dB → -15dB
<b>Contrôle de tonalité:</b>	+10dB / -26dB
<b>Casque:</b>	1.5V@33Ω
<b>Dimensions:</b>	241(W) x 354(H) x 114(D) mm
<b>Poids:</b>	3.2kg

# GEBRUIKSAANWIJZING

## KENMERKEN

- 8 ingangen op 3 kanalen (5line, 2phono, 1micro)
- 1 DJ microfooningang met talkover
- Gain, treble, mid, bass regeling op alle kanalen
- Gemakkelijk vervangbare crossfader
- Vlot glijdende schuifregelaars van hoge kwaliteit
- 2 Master uitgangen, master 1 met balansregeling
- LED VU-meters op de masters en PFL monitoring
- Beat leds helpen U bij het vinden van het juiste ritme.
- Pre-fade voorbeluistering met cue mix optie

## VOOR GEBRUIK

### Controleer de inhoud:

Kijk na of de doos volgende producten bevat:

- Premium Mixer
- Handleiding

### VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN:



**CAUTION**  
RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



**OPGELET:** Gelieve, om het risico op elektrische schokken te vermijden, het apparaat niet zelf te openen. Binnenin vindt U geen onderdelen die U zelf kan vervangen.



Voor reparaties doet U best uitsluitend beroep op degelijk opgeleid personeel. De driehoek met bliksem symbool waarschuwt U dat er in dit apparaat ongeïsoleerde spanning aanwezig is die bij aanraking een elektrische schok kan veroorzaken.



De driehoek voorzien van een uitroepteken waarschuwt U dat er belangrijke gebruikersinstructies in de bijbehorende handleiding te vinden zijn.

Om elektrische schokken te voorkomen mag dit apparaat niet aan regen en vocht worden blootgesteld. Breng geen metalen voorwerpen in de mengtafel en zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in het apparaat terecht kunnen komen. Elektrische schokken of slechte werking kunnen het gevolg zijn.

### INSTALLATIEVOORSCHRIFTEN:

- Plaats de mengtafel in een goed geventileerde ruimte waar zij niet blootgesteld is aan hoge temperaturen of vocht.
- Het plaatsen en het gebruik van de mengtafel gedurende een lange periode in de nabijheid warmtebronnen zoals versterkers, spots, enz. zal zijn werking beïnvloeden.
- De mixer kan in een flightcase gemonteerd worden. Monteer de behuizing door middel van de 4 montageopeningen op de frontplaat. Gebruik hiervoor bouten van de juiste dikte! (deze zijn niet inbegrepen) Probeer sterke schokken en vibraties tijdens het transport zo veel mogelijk te vermijden.
- Zorg, bij inbouw in een vaste installatie of flightcase, voor een goede ventilatie om de warmte optimaal te kunnen afvoeren.
- Zorg ervoor, om inwendige vorming van condensatie te voorkomen, dat de mengtafel zich na transport kan aanpassen aan de warme binnentemperatuur. Condensatie kan de goede werking soms verhinderen.

### REINIGING VAN DE MENGTADEL:

Reinig de mengtafel met een vochtig doek. Vermijd dat er water in het toestel komt.


Gebruik nooit vluchtige vloeistoffen zoals benzeen of thinner welke het toestel kunnen beschadigen.

## AANSLUITINGEN

Behalve de microfoon- en hoofdtelefoonaansluitingen, zijn alle connectoren van het cinch-type. Gebruik cinch-cinch kabels van goede kwaliteit om een goede geluidskwaliteit te verzekeren. (Bijvoorbeeld: JB Systems code :2-0370)

Voor meer informatie over aansluitingen verwijzen wij u naar het volgende hoofdstuk. Zet het toestel uit, vooraleer u verandering aanbrengt bij de bekabeling. In deze handleiding spreken we over lijn-ingangen. Dit is een globale naam voor ingangen met een niveau tussen 750mV en 2V. Deze ingangen vindt u bijvoorbeeld bij radio's, video's, cd-spelers, enz.


## FRONT

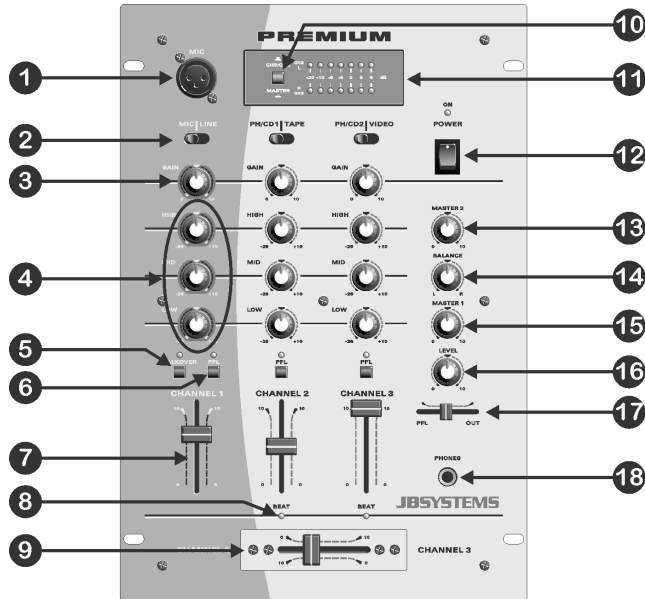

1. **DJ MIC INPUT JACK:** Aanvaardt microfoons met een XLR aansluiting. Op de achterzijde vindt U de 1/4" mono jack uitvoering. Deze ingang wordt meestal gebruikt voor de DJ microfoon. De talkover beïnvloed het signaalniveau van deze ingang niet.
2. **INGANGSKEUZESCHAKELAAR:** wordt gebruikt om de juiste ingang voor elk kanaal te kiezen: Phono, line, aux of mic. Op sommige kanalen zijn er supplementaire ingangskeuzeschakelaars op de achterzijde van het toestel.  
*Hint: Line, Aux, CD, Tuner, enz... zijn verschillende namen voor ingangen met bijna identieke signaalniveaus.*
3. **INGANGSGEVOELIGHEID:** regelt het ingangsniveau van elk kanaal. Gebruik deze regeling om het niveau op de VU-meters in te stellen op ongeveer 0dB.
4. **3-BANDS TOONREGELING:** de frequentie van elk kanaal kan afzonderlijk ingesteld worden binnen een bereik gaande van -26dB tot +10dB. In de middenpositie is de toonregeling neutraal. (uitgeschakeld)
5. **TALKOVER:** gebruik de schakelaar om de ingangskanalen 2 en 3 automatisch te dempen terwijl u door de DJ microfoon spreekt.
6. **PFL KEUZESCHAKELAAR:** wordt gebruikt om de bron te kiezen die u wilt voorbeluisteren via de hoofdtelefoonuitgang. Door verschillende Cue toetsen in te drukken is het mogelijk een gemixt geluid weer te geven van de geselecteerde bronnen.
7. **KANAAL SCHUIFREGELAAR:** wordt gebruikt om het niveau van elk kanaal apart in te stellen.
8. **BEAT LEDS:** Deze leds knipperen op het ritme van de bass beats, zij helpen U bij het vinden van het juiste ritme.
9. **CROSSFADER:** met deze schuifregelaar kunt u de kanalen 2 en 3 mixen. De crossfader zal enkel werken wanneer u de geselecteerde kanaalschuifregelaars (7) op het gewenste niveau hebt ingesteld!

10. **VU METER Schakelaar:** Wordt gebruikt om het signaal van de VU-meter te kiezen: Master (stereo) of PFL (kanalen 2 en 3 elk op een verschillende Led bar in mono)
11. **VU METER:** geeft het uitgangsniveau van master of PFL weer. Let erop dat de niveaus de 0dB (of 100%) niet overschrijden. Het geluid zou kunnen vervormd worden wanneer het signaalniveau in de rode zone van de VU-meter komt.
12. **POWER schakelaar:** wordt gebruikt om de voeding van de mengtafel aan en uit te zetten. De blauwe led is aan wanneer de mengtafel aan staat.
13. **MASTER2 NIVEAU:** wordt gebruikt om het niveau van de Master2 uitgang te regelen.
14. **BALANS MASTER1:** wordt gebruikt om de balans tussen de linker en rechteruitgang van Master1 te regelen.
15. **MASTER1 NIVEAU:** wordt gebruikt om het niveau van de Master1 uitgang te regelen.
16. **CUE NIVEAU:** wordt gebruikt om het niveau van de hoofdtelefoonuitgang in te stellen.
17. **CUE MIX:** met deze schuifregelaar kunt u de master uitgang en om het even welk ingangskanaal door de hoofdtelefoonuitgang mixen:
  - Zet de schuifregelaar in de uiterst linkse positie om een geselecteerd PFL signaal voor te beluisteren.
  - Zet de schuifregelaar in de uiterst rechtse positie om de master uitgang voor te beluisteren.
  - Zet de schuifregelaar in om het even welke andere positie om een mix van beide signalen voor te beluisteren.
 Deze optie laat u toe uw mix te controleren alvorens u hem door de master uitgang stuurt.
18. **HEADPHONE jack:** u kunt alle in/uitgangen voorbeluisteren wanneer u op deze 6.3mm jack om het even welke moderne hoofdtelefoon aansluit.

## ACHTERZIJDE

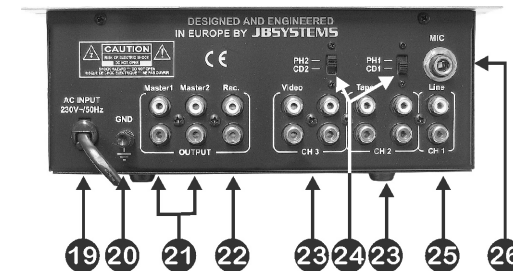

19. **VOEDINGSKABEL:** verbind deze kabel met het 230V/50Hz net. Controleer steeds eerst of de kabel niet beschadigd is!
20. **GROUND (GND) VERBINDING:** vele draaitafels zijn voorzien van een aardingsaansluiting (GND). Het is aangewezen deze signaal aarding te verbinden met de GND aansluiting. Indien uw draaitafel niet voorzien is van een aardingskabel dan moet u deze aansluiting niet gebruiken.
21. **MASTER UITGANGEN:** De master uitgangen hebben hetzelfde signaal maar kunnen afzonderlijk worden ingesteld met de master1/2 volumeregelingen. Gebruik deze uitgangen om ongebalanceerde (bvb. Hifi) versterkers aan te sluiten.
22. **RECORD UITGANG:** draagt hetzelfde signaal als de master uitgangen, maar wordt niet beïnvloed door het master niveau, de balans en de mono/stereo regelingen. Deze uitgang wordt gebruikt om een analoge recorder aan te sluiten.



**23. KANAAL INGANGEN:** worden gebruikt om twee verschillende lijngeluidssignalen aan te sluiten. Gebruik de schakelaar (24) om te kiezen tussen een lijningang niveau of een draaitafel signaal. De ingangsbron keuzeschakelaar (2) op de voorkant bepaalt welke ingang geactiveerd zal worden.

**24. PHONO/CD SCHAKELAARS:** deze schakelaars maken het mogelijk om tussen CD en phono ingang om te schakelen.

**25. LINE INGANG KANAAL 1:** sluit hier een lijngeluidssignaal aan op kanaal 1.

**26. MICRO INGANG:** ¼" mono jack ontdubbeling van de XLR microfooningang op de voorzijde(1).

## SPECIFICATIONS

<b>Voeding:</b>	AC 230 V, 50Hz
<b>Frequentie bereik:</b>	20-20.000Hz (+/-2dB)
<b>Vervorming + ruis:</b>	<0.05% @ 1kHz, 0dB
<b>S/N verhouding (IHF-A):</b>	>80dB @ 1kHz.
<b>Microfoon ingangen:</b>	1.5mV @ 10kΩ
<b>Line/CD ingangen:</b>	300mV @ 22kΩ
<b>Phono ingangen:</b>	3mV @ 47kΩ
<b>Record uitgang:</b>	775mV @ 10kΩ
<b>Master A/B uitgang:</b>	1.5V @ 50kΩ unbal.
<b>Talkover:</b>	0dB → -15dB
<b>Toonregelingen:</b>	+10dB / -26dB
<b>Hoofdtelefoon:</b>	1.5V@33Ω
<b>Afmetingen:</b>	241(W) x 354(H) x 114(D) mm
<b>Gewicht:</b>	3.2kg

# BEDIENUNGSANLEITUNG

## EIGENSCHAFTEN

- 3 Kanäle mit 8 Eingängen (5 Line-, 2 Phono-, 1 Mikrofoneingänge)
- 1 separater DJ-Mikrofon Eingang mit Talkoverschaltung
- Gainregler, Dreifach Equalizer (Hoch-, Mittel- und Tieftonregler) pro Kanal
- Austauschbarer Crossfader
- Hochwertige, leichtgängige Kanalfaderzüge
- 2 separate Masterausgänge, Master1 mit Balanceregler
- LED VU-Meter für Master und PFL
- Beat Leds helfen Ihnen beim Ineinandermixen
- Kopfhörervorhörfunktion mit Cue-Mix Überblendregler

## VOR DEM GEBRAUCH

### Kontrolle der Vollständigkeit:

Folgende Teile müssen sich in der Geräteverpackung befinden:

- Premium Mixer
- Bedienungsanleitung

**SICHERHEITSVORSCHRIFTEN:****CAUTION**

RISK OF ELECTRIC SHOCK  
DO NOT OPEN



**ACHTUNG:** Um sich nicht der Gefahr eines elektrischen Schlags auszusetzen, entfernen Sie keines der Gehäuseteile. Im Geräteinneren befinden sich keine vom Benutzer

reparierbaren Teile. Überlassen Sie Reparaturen dem qualifizierten Kundendienst!



Das Blitzsymbol im Dreieck weist den Benutzer darauf hin, dass eine Berührungsgefahr mit nicht isolierten Teilen im Geräteinneren, welche eine gefährliche Spannung führen, besteht. Die Spannung ist so hoch, dass hier die Gefahr eines elektrischen Schlags besteht.



Das Ausrufezeichen im Dreieck weist den Benutzer auf wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise in den Dokumenten hin, die dem Gerät beiliegen.

Um Feuer oder elektrische Schläge vorzubeugen, setzen Sie dieses Gerät niemals Nässe und Feuchtigkeit aus! Stellen Sie keine Behälter mit Flüssigkeiten in die Nähe des Gerätes, es ist nicht wasserdicht und könnte beschädigt werden.

**INSTALLATIONSANLEITUNG:**


- Stellen Sie das Mischpult in einem gut belüfteten Raum auf, wo es nicht Feuchtigkeit und hohen Temperaturen ausgesetzt wird.
- Plazieren und benutzen Sie das Mischpult für eine längere Zeit neben sehr warmen Geräten wie Verstärker, Lampen, etc., könnte es die Funktion des Gerätes beeinträchtigen.
- Das Gerät kann in Racks eingebaut werden. Benutzen Sie dafür die in der Frontblende eingelassenen Löcher.
- Sollte das Gerät in ein Flightcase eingebaut werden, achten Sie auf eine gute Luftzirkulation.
- Wenn das Mischpult aus einer kalten Umgebung an einem warmen Ort aufgestellt wird, kann sich Kondenswasser bilden. Um Fehlfunktionen zu vermeiden, sollten Sie das Gerät für ca. 1 Stunde vom Stromnetz trennen.

**REINIGEN DES MISCHPULTES:**

Entfernen Sie Staub und Schmutz mit einem weichen, trockenen Tuch. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Geräteinnere gelangen kann. Benutzen Sie keinen Verdünnern, Benzin oder andere chemische Mittel für das Mischpult. Die Oberfläche des Gerätes könnte zerstört werden.

**ANSCHLÜSSE**


Außer für Mikrofon, und Kopfhörer sind alle Anschlüsse in Chinch ausgelegt. Verwenden Sie hochwertige Chinch – Chinch Kabel um eine bessere Klangqualität zu erreichen. (z.B.: JB SYSTEMS CODE 2-0370): Für weitere Informationen über die Anschlüsse lesen sie das nächste Kapitel. Vergewissern Sie sich das das Gerät ausgeschaltet ist bevor sie Änderungen an der Verkabelung vornehmen. In dieser Anleitung schreiben wir über „Line Eingänge“, das sind Eingänge die zwischen 750 mV und 2V liegen. Das beinhaltet Tuner, Video, CD Player usw.

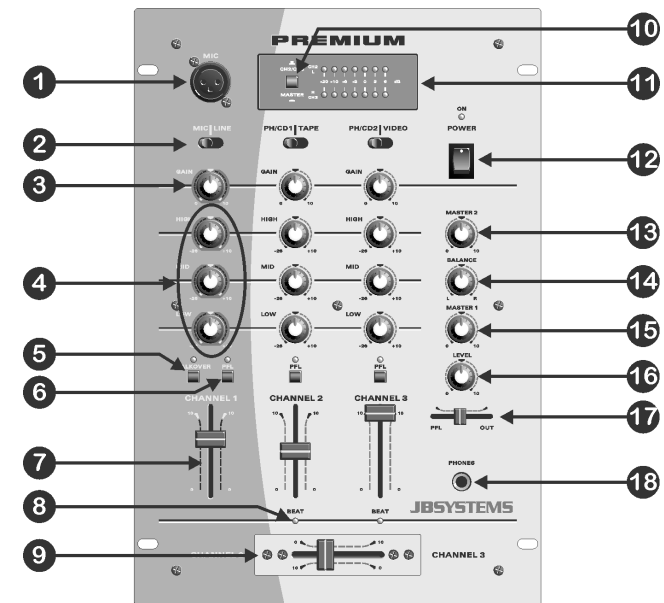**VORDER ANSICHT**

- 1. DJ MIKROFON EINGANG:** Unsymmetrischer XLR Mikrofonanschluss. Den 6,3mm Klinkenanschluss finden Sie auf der Rückseite des Mischpults. Dieser Anschluss wird primär für das Mikrofon des DJ's benutzt. Dieser Eingang bleibt vom Talkover unbeeinflusst.
- 2. EINGANGSWAHLSCHALTER:** Mit diesem Schalter wählen Sie die gewünschte Eingangsquelle ob Phono, Line, Aux oder Mic.. Bei einigen Kanälen finden Sie weitere Wahlschalter auf der Rückseite am Audioeingang.  
*Line, Aux, Tuner usw... sind unterschiedliche Bezeichnungen für Geräte mit dem fast identischen Ausgangspegel auch Linepegel genannt.*
- 3. GAIN REGLER:** Mittels dieses Drehreglers steuern Sie die Eingangsempfindlichkeit des angeschlossenen Mikrofons. Der Spitzenwert sollte die 0 dB Marke des VU-Meters nicht überschreiten.
- 4. DREIFACH KLANGREGELUNG:** Über drei Frequenzbänder kann der Klang in einem Bereich von -26 dB bis +10 dB verändert oder angeglichen werden. In der Mittelstellung ist der Klang unverändert also inaktiv.
- 5. TALKOVER:** Mit diesem Schalter aktivieren Sie die automatische Lautstärkeabsenkung der Kanäle 2 und 3 sobald Sie zum Beispiel eine Ansage mit dem DJ-Mikrofon machen.
- 6. PFL TASTER:** Durch drücken dieser Taster können Sie die Kanäle mittels eines angeschlossenen Kopfhörers Abhören während der Wiedergabe eines anderen Kanals über den Masterausgang zur Lautsprecheranlage. Es können mehrere PFL-Taster gleichzeitig aktiviert sein und so gemixt und gemeinsam abgehört werden.
- 7. KANALFADER:** Mit diesem Schieberegler kann man für jeden Kanal die Lautstärke separat anpassen.

8. **BEAT LEDs:** Diese LEDs zeigen durch optisches Flickern den Rhythmus (Beat) der Musik an. Diese LEDs helfen Ihnen beim Ineinandermischen zweier Musiktitel. Wenn die LEDs beider zu mixender Kanäle über einen längeren Zeitraum synchron aufleuchten können Sie die beiden Musiktitel ineinander mischen.
9. **CROSSFADER:** Mit dem Crossfader können Sie die beiden Kanäle überblenden. Der Crossfader funktioniert nur, wenn die Schiebefader der Kanäle hochgezogen sind.
10. **VU METER SCHALTER:** schaltet den entsprechenden Eingang auf die VU Meter Anzeige: Master Output (Stereo) oder PFL (CH2 und CH3, jeweils auf einen LED Balken).
11. **VU ANZEIGE:** Zeigt den Pegel des gewählten Vorhörkanals an den Sie über den PFL Taster ausgewählt haben oder des Master Ausgangs. Sie sollten die 0 dB Marke = 100% nicht überschreiten! Wenn die roten LEDs aufleuchten kann das Audiosignal übersteuert und verzerrt sein!
12. **NETZSCHALTER:** Dient zum ein- und ausschalten des Mischpults. Wenn die blaue LED leuchtet ist das Mischpult eingeschaltet.
13. **MASTER2 LEVEL:** Steuert die Gesamtlautstärke des Master 2 Ausgangs.
14. **BALANCE MASTER1:** Regelt das Lautstärkeverhältnis zwischen linkem und rechtem Kanal des Master 1.
15. **MASTER1 REGLER:** Steuert die Gesamtlautstärke des Master 1 Ausgangs.
16. **CUE LEVEL:** Steuert die Lautstärke des Kopfhörerausgangs.
17. **CUE MIX:** Mit diesem Überblendregler können Sie das Lautstärkeverhältnis auf dem Kopfhörerausgang zwischen Master Signal und Vorhörkanal bestimmen:
  - Drehen Sie den fader in die linke Position und Sie hören nur das Signal des über PFL Taste angewählten Kanals.
  - Drehen Sie den Fader in die extreme rechte Position um das Master Signal abzuhören.
  - Wenn Sie den Fader in eine Position zwischen dem linken und dem rechten Anschlag stellen, wird das Master Signal mit dem PFL Signal gemischt. Das Mischungsverhältnis verändern Sie durch drehen nach links oder rechts.
 So können Sie Ihren Audiomix überprüfen, bevor Sie diesen über die Beschallungsanlage wiedergeben.
18. **KOPFHÖRERBUCHSE:** Sie können über diesen Ausgang alle Kanäle und Masterausgänge abhören wenn Sie einen Stereo-Kopfhörer an diese 6,3mm Buchse anschließen.

## RÜCKSEITE

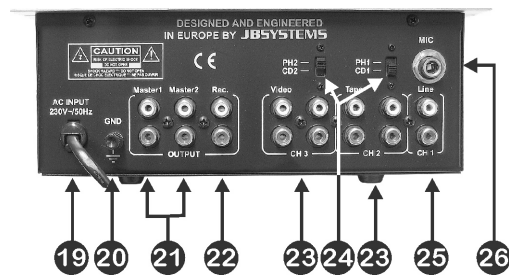

19. **NETZKABEL:** Verbinden Sie dieses Kabel mit Ihrer 230V/50Hz Schukosteckdose. Überprüfen Sie bitte vorher das Netzkabel auf Beschädigungen! Sollte das Kabel beschädigt sein dürfen sie auf keinen fall das Gerät benutzen! Wenden Sie sich bitte an einen Fachmann oder den Hersteller um die Beschädigung des Netzkabels zu beheben!
20. **MASSEANSCHLUSSKLEMME (GROUND):** Die meisten Plattenspieler verfügen über ein Masseanschlusskabel. Verbinden Sie dieses mit dem Masseanschluss. Sollte der Plattenspieler über kein Massekabel verfügen so hat er wahrscheinlich einen Lineausgang. Diesen dürfen Sie dann nicht mit den Phonoeingängen verbinden.
21. **MASTER AUSGÄNGE:** Die Master 1 und Master 2 Ausgänge verfügen über das gleiche Audiosignal aber lassen sich jedoch separat in der Lautstärke verändern über die Regler Master1/2.
22. **RECORD AUSGANG:** Gibt das gleiche Audiosignal wie die beiden Masterausgänge raus, bleibt jedoch im Pegel von diesen unbeeinflusst! Schließen Sie hier Ihr Aufnahmegerät an.
23. **EINGANGSBUCHSEN FÜR DIE KANÄLE:** An jeden Eingang können zwei verschiedene Linequellen angeschlossen werden. Mit dem Wahlschalter (24) auf der Rückseite können Sie zwischen CD und Plattenspieler umschalten. Mit dem Wahlschalter (2) auf der Frontseite können Sie wählen welcher Kanal Eingang aktiviert werden soll.
24. **PHONO/CD UMSCHALTER:** Hiermit können Sie zwischen CD und Plattenspieler umschalten.
25. **LINE INPUT CHANNEL1:** Hier können Sie eine Quelle mit Linepegel an den Kanal 1 anschließen.
26. **MIKROFON EINGANG:** 6,3mm Klinkenbuchse alternativ zum XLR Anschluss (1) auf der Frontseite.

## SPECIFICATIONS

<b>Spannungsversorgung:</b>	AC 230 V, 50Hz
<b>Frequenzbereich:</b>	20-20.000Hz (+/-2dB)
<b>THD + noise:</b>	<0.05% @ 1kHz, 0dB
<b>Signalrauschabstand (IHF-A):</b>	>80dB @ 1kHz.
<b>Mikrofoneingänge:</b>	1.5mV @ 10kΩ
<b>Line/CD Eingänge:</b>	300mV @ 22kΩ
<b>Phono Eingänge:</b>	3mV @ 47kΩ
<b>Record Ausgänge:</b>	775mV @ 10kΩ
<b>Master A/B Ausgang:</b>	1.5V @ 50kΩ unsymmetrisch.
<b>Talkover:</b>	0dB → -15dB
<b>Frequenzeinstellung:</b>	+10dB / -26dB
<b>Kopfhörer:</b>	1.5V@33 Ω
<b>Abmessungen:</b>	241(W) x 354(H) x 114(D) mm
<b>Gewicht:</b>	3.2kg

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

## CARACTERÍSTICAS

- 8 entradas sobre 3 canales (5line, 2phonos, 1micro)
- 1 micro DJ separado con talkover
- Control de Ganancia, agudos, médiums y bajos sobre todos los canales
- Crossfade fácilmente reemplazable
- Cursor DJ de alta calidad, deslice fácil
- 2 salidas Master con control de equilibrio individual
- Visualizador a LED de entradas y los masters
- Beat leds para ayuda de una cadencia correcta
- Pre escucha "Pre-fader" con opción cue mix

## PRELIMINAR

### Verificar el contenido:

Verificar presencia en la caja de los siguientes elementos:

- Unidad de mezclas Premium
- Manual de instrucciones

### CONSEJOS DE SEGURIDAD:



**ATENCIÓN:** Para evitar todo riesgo de electrocución, no avir la tapa. El interior no contiene piezas reemplazables por el utilizador. En caso de problema, pongase en contacto con su vendedor.



Esta flecha en un triángulo suele avisar de la presencia en la tapa de "voltaje peligroso" sin aislamiento que puede ser suficiente para causar un riesgo de electrocución.



El punto de exclamación en un triángulo suele avisar al utilizador de la presencia de instrucciones de funcionamiento y de mantenimiento importantes en el manual que acompaña este producto.

Para evitar riesgos de electrocución o incendio, evitar la exposición a la lluvia o humedad.

No insertar objetos metálicos ni dejar caer líquido en el aparato. Electrochoques o disfuncionamientos pueden ocurrir.

### CONSEJOS DE INSTALACIÓN:

- Instalar la platina en un sitio con buena ventilación para no exponerla a altas temperaturas o humedad.
- No colocar y utilizar la platina mucho tiempo en sitios calientes (al lado de amplificadores, focos,...) puede afectar sus prestaciones.
- El aparato puede ser colocado en un rack. Fijar el aparato gracias a los 4 agujeros para tornillos del panel frontal. Asegurarse de la dimensión correcta de los tornillos (no provistos). Evitar las vibraciones y los golpes durante el transporte.
- Para evitar la condensación en el aparato, dejarlo adaptarse a la nueva temperatura después del transporte. La condensación puede alterar las prestaciones de este aparato.

### LIMPIEZA:

Limpiar con un trapo ligeramente húmedo. No dejar caer agua en el interior de la unidad. No utilizar productos abrasivos (alcohol,...) que puedan dañar la platina.


## CONEXIONES

Todas las conexiones, excepto para el micrófono y los cascos, son cinch. Utilizar cables cinch-cinch de buena calidad para evitar sonido de mala calidad. (ej: JB Systems code: 2-0370)

Para más informaciones sobre las conexiones, leer el capítulo siguiente.

Siempre se debe apagar la mesa antes de efectuar las conexiones. En este manual, es cuestión de entradas línea o "line inputs". Esta nominación significa entradas con un nivel situado entre 750mV y 2V. Esto incluye los CD's, tuners, vídeos,...


## PANEL FRONTAL

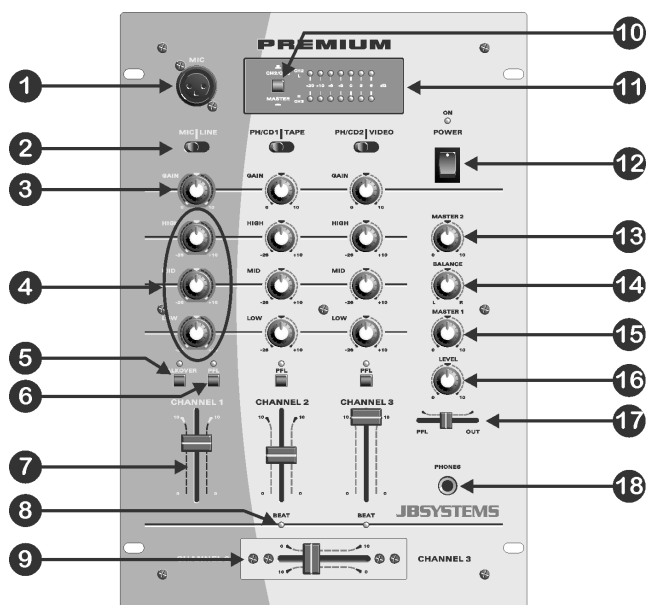

1. **ENTRADA DJ MIC JACK:** Acepta un micro asimétrico equipado de un conector XLR. Este jack mono 1/4" se encuentra en la parte trasera. Esta entrada se utiliza principalmente para el micro DJ. El talkover no afecta el nivel de esta entrada.
2. **SELECTOR DE FUENTE DE ENTRADA:** es utilizado para seleccionar la fuente de entrada exacta para cada canal: Phono, line, a o mic. Sobre algunos canales hay unos selectores de entradas suplementarios en la zaga de la mesa de mezclas.  
*Opinión:* Line, A, CD, Tüner, etc son diferentes nombres para entradas que tienen un nivel de señal prácticamente idéntica.
3. **GANANCIA LEVEL:** ajusta el nivel de entrada de cada canal. Utilice este botón para ajustar el nivel hasta que usted alcance 0dB sobre el visualizador.
4. **Arreglo de TONALIDAD a 3 bandas:** la frecuencia de cada canal puede ser ajustada por separado en una playa que va de -26dB a +10dB. En la posición central, el control de tonalidad es neutro. (Apagado)
5. **TALKOVER:** utilice este interruptor para atenuar automáticamente los canales de entradas 2 - 3 mientras que usted habla en el micro DJ. Cuanto mas gira el botón hacia la derecha, más fuerte sera la atenuación mientras que usted habla en el micro DJ (1).
6. **SELECTOR PFL:** es utilizado para seleccionar la fuente que usted quiere pre escuchar por la salida de los auriculares. Si usted pulsa varias teclas Cue, es posible obtener una mezcla del sonido de las fuentes seleccionadas.
7. **CURSOR / CANAL:** son utilizados para ajustar el nivel de cada canal por separado.
8. **BEAT LEDS:** Estos leds parpadean al ritmo de la musica. Beat leds para ayuda de una cadencia correcta
9. **CROSSFADER:** Este deslizador permite mezclar los canales 2 y 3. ¡El crossfader solamente funciona si los canales están a nivel deseado!

10. **INTERRUPTOR VISUALIZADOR:** Se utilize para seleccionar sobre el visualizador : salida master (stereo) o PFL (CH2 o CH3 cada uno sobre un lado del visualizador)
11. **VISUALIZADOR NIVEL MASTER:** fija el nivel de salida de master o PFL. Averigue que los niveles no sobrepasen 0dB (o el 100 %). El sonido puede ser deformado si el nivel de la señal de entrada está en la zona roja de Visto Metro.
12. **INTERRUPTOR POWER:** es utilizado para encender o apagar la mesa de mezclas. El led azul se enciende cuando la mesa de mezclas está apagada.
13. **NIVEL MASTER2:** es utilizado para ajustar el nivel de la salida Master2.
14. **MENEA MASTER1:** es utilizado para ajustar el equilibrio entre la salida izquierda y derecha del Master1.
15. **NIVEL MASTER1:** es utilizado para ajustarel nivel de la salida Master1.
16. **CUE LEVEL:** es utilizado para ajustar el nivel de la salida cascos.
17. **CUE MIX:** con este deslizador se hace la mezcla de la salida master con cualquier canal de entrada en la salida del auricular:
  - Ponga el cursor completamente a la izquierda para preescuchar la señal PFL (6) seleccionada.
  - Ponga el cursor completamente a la derecha para escuchar la salida master.
  - Ponga el cursor en otra posición para escuchar la mezcla de sonidos de ambas señales.
 Esta opción le permite verificar su mezcla de sonidos antes de que usted la envíe hacia la salida master.
18. **HEADPHONE conmutador telefónico:** usted puede preescuchar todas las entradas / salidas conectando cualquier casco estéreo moderno a este conmutador telefónico de 6.3mm.

## PORTE TRASERA

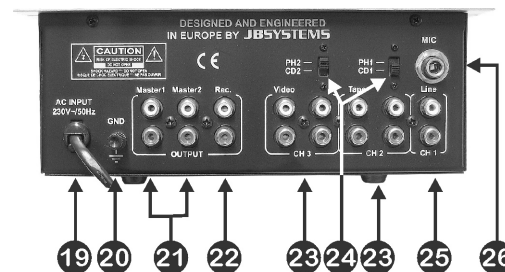

19. **CABLE DE ALIMENTACIÓN:** conecte este cable al sector 230V / 50Hz. ¡ Averigue siempre que el cable no esté deteriorado antes de utilizarlo!
20. **GROUND (GND) conexión:** muchos platos vinilo son equipados de un conector de masa (GND). Es aconsejado conectar esta señal de masa al conector GND. Si su plato vinilo no dispone de un cable de masa, usted no debe utilizar este conector.
21. **SALIDAS MASTER:** Las salidas master llevan la misma señal pero puede ser ajustada independientemente por el master level 1 y 2. Utilice estas salidas para conectar amplificadores asimétricos.
22. **RÉCORD OUTPUT:** lleva la misma señal que las salidas master, pero no es influido, por el nivel del master, ni por el arreglo del equilibrio, ni por el selector mono / estéreo. Es utilizado para conectar un registrador analógico.

- 23. INPUT CHANNELS:** es utilizado para conectar dos señales audio diferentes. Utilice el interruptor (24) para cambiar una entrada Line en entrada platino vinilo. El selector de fuente de entrada (2) sobre el panel frontal determina qué fuente será acelerada.
- 24. INTERRUPTOR PHONO/CD:** este interruptor le ofrece la posibilidad de seleccionar la entrada CD o la entrada platino vinilo.
- 25. LINE INPUT CHANNEL1:** es utilizado para conectar una señal audio del tipo Line al canal 1.
- 26. ENTRADA MIC:** el jack 1/4" es una alternativa para la entrada XLR situada en el frontal (1).

## CARACTERISTICAS TECNICAS

Alimentación:	AC 230 V, 50Hz
Respuesta de frecuencia:	20-20.000Hz (+/-2dB)
DHT + ruido:	<0.05% @ 1kHz, 0dB
S/N Ratio (IHF-A):	>80dB @ 1kHz.
Entradas micro:	1.5mV @ 10kΩ
Entradas Line/CD:	300mV @ 22kΩ
Entradas Phono:	3mV @ 47kΩ
Salida Record:	775mV @ 10kΩ
Salidas Master A/B:	1.5V @ 50kΩ no bal.
Talkover:	0dB → -15dB
Control de tonalidad:	+10dB / -26dB
Cascos:	1.5V@33Ω
Dimensiones:	241(W) x 354(H) x 114(D) mm
Peso:	3.2kg